

Wissen vom Holz-Profi

Dein Fachmann informiert: Montage Holz-Terrassendielen


Info

Im Folgenden werden Dir die Schritte zur Montage einer Terrasse in vereinfachter Form dargestellt. Bitte berücksichtige immer die örtlichen Gegebenheiten. Die Montage ist nicht anwendbar für das WPC- und Bambusdielensortiment. Bitte beachte spezielle Verlegehinweise. Bei Fragen zu Montage und Zubehör stehen wir dir gerne mit unsrem Fachwissen zur Seite.

WIR SIND VOM FACH.
WIR SIND DEIN HOLZ-PROFI.



Als ersten Schritt legen Sie eine ebene Fläche an. Anschließend wird eine grobe Schotterschicht (20-40 cm) und eine anschließende Kiesschicht (5 cm) auf der Fläche verdichtet. Bitte beachten Sie, dass die Fläche ein Gefälle von ca. 1-2 % haben muss. Es wird empfohlen, zusätzlich ein Unkrautvlies als Schutz zu verlegen.

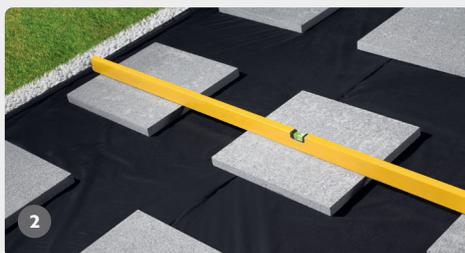


Jetzt Stein- oder Gehwegplatten verlegen. Der Abstand der Platten muss entsprechend dem zukünftigen Abstand der Unterkonstruktion gewählt werden. Bitte kontrollieren Sie nochmals das Gefälle.



Unterkonstruktion hochkant und mittig auf die Steinplatten legen und an mindestens drei Punkten mit Metallwinkeln befestigen. Je nach Holzart und Stärke der Terrassendielen sollte der Abstand der Unterkonstruktion zwischen 20 und max. 50 cm liegen.



Terrassendielen im rechten Winkel zur Unterkonstruktion ausrichten. Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zu festen Bauteilen wie Wänden. Es sind zwei Verschraubungen je Brettbreite pro Kreuzpunkt mit der Unterkonstruktion erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Schrauben mit einem Bohrer mit Senker vorzubohren.

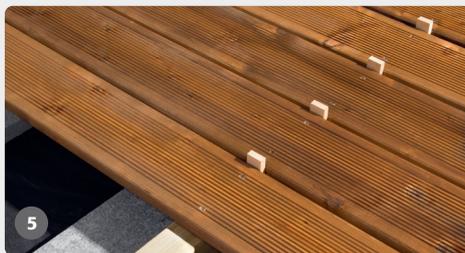

Restliche Terrassendielen verlegen. Der Abstand der Dielen sollte je nach Holzfeuchtigkeit 4 - 10 mm betragen. Gehen Sie bei der Verschraubung vor wie in Punkt 4.



Umrandung / Verblendung montieren und fertig.

Dein Fachhandel vor Ort in Zusmarshausen

www.jochum-holz.de

Jochum
Holz für Haus und Garten